

Información para la NOM o Norma Oficial Mexicana (Solo para México)


La siguiente información afecta a los dispositivos descritos en este documento de acuerdo a los requisitos de la Normativa Oficial Mexicana (NOM):

Importador:

Dell México S.A. de C.V.
Paseo de la Reforma 2620 – Piso 11°
Col. Lomas Altas
11950 México, D.F.
Número de modelo normative: P28F
Voltaje de entrada: 100 V CA – 240 V CA
Intensidad de entrada (máxima): 1,50 A/1,60 A/1,70 A/2,50 A
Frecuencia de entrada: 50 Hz – 60 Hz
Tensión de salida: 19,50 VCC
Intensidad de salida: 3,34 A/4,62 A

Service Tag/Regulatory Labels

Tag Servis/Label Pengaturan
サービスタグ/規制ラベル
서비스 태그/규정 라벨

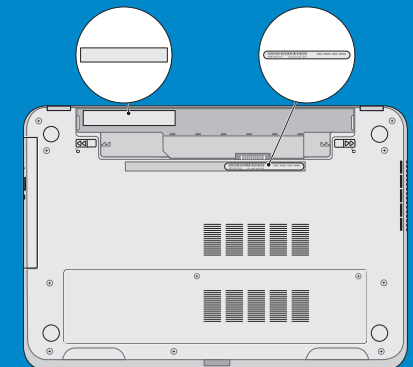

Contacting Dell

Menghubungi Dell
デルへのお問い合わせ
Dell에 문의하기

dell.com/ContactDell

Regulatory and Safety

Regulasi dan Keselamatan
規制および安全性
규정 및 안전

dell.com/
regulatory_compliance

More Information

Informasi lebih lanjut
詳細情報
세부 정보

dell.com/support

Regulatory model

Model pengatur
規制モデル
규정 모델

P28F

Regulatory type

Jenis pengatur
規制タイプ
규정 유형

P28F003

Computer model

Model komputer
コンピューターモデル
컴퓨터 모델

Inspiron 5537

© 2013 Dell Inc.

Dell®, the DELL logo, and Inspiron™ are trademarks of Dell Inc. Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


Dell®, logo DELL, dan Inspiron™ merupakan merek dagang dari Dell Inc. Windows® adalah merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

Dell®, DELL のロゴ, Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。Windows® は米国、および/またはその他の国における Microsoft Corporation の登録商標です。

Dell®, DELL 로고 및 Inspiron™ 은 Dell Inc.의 상표입니다. Windows®는 미국 및/또는 기타 국가에서 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Computer Features

Fitur-fitur Komputer | コンピューターの機能 | 컴퓨터 특징

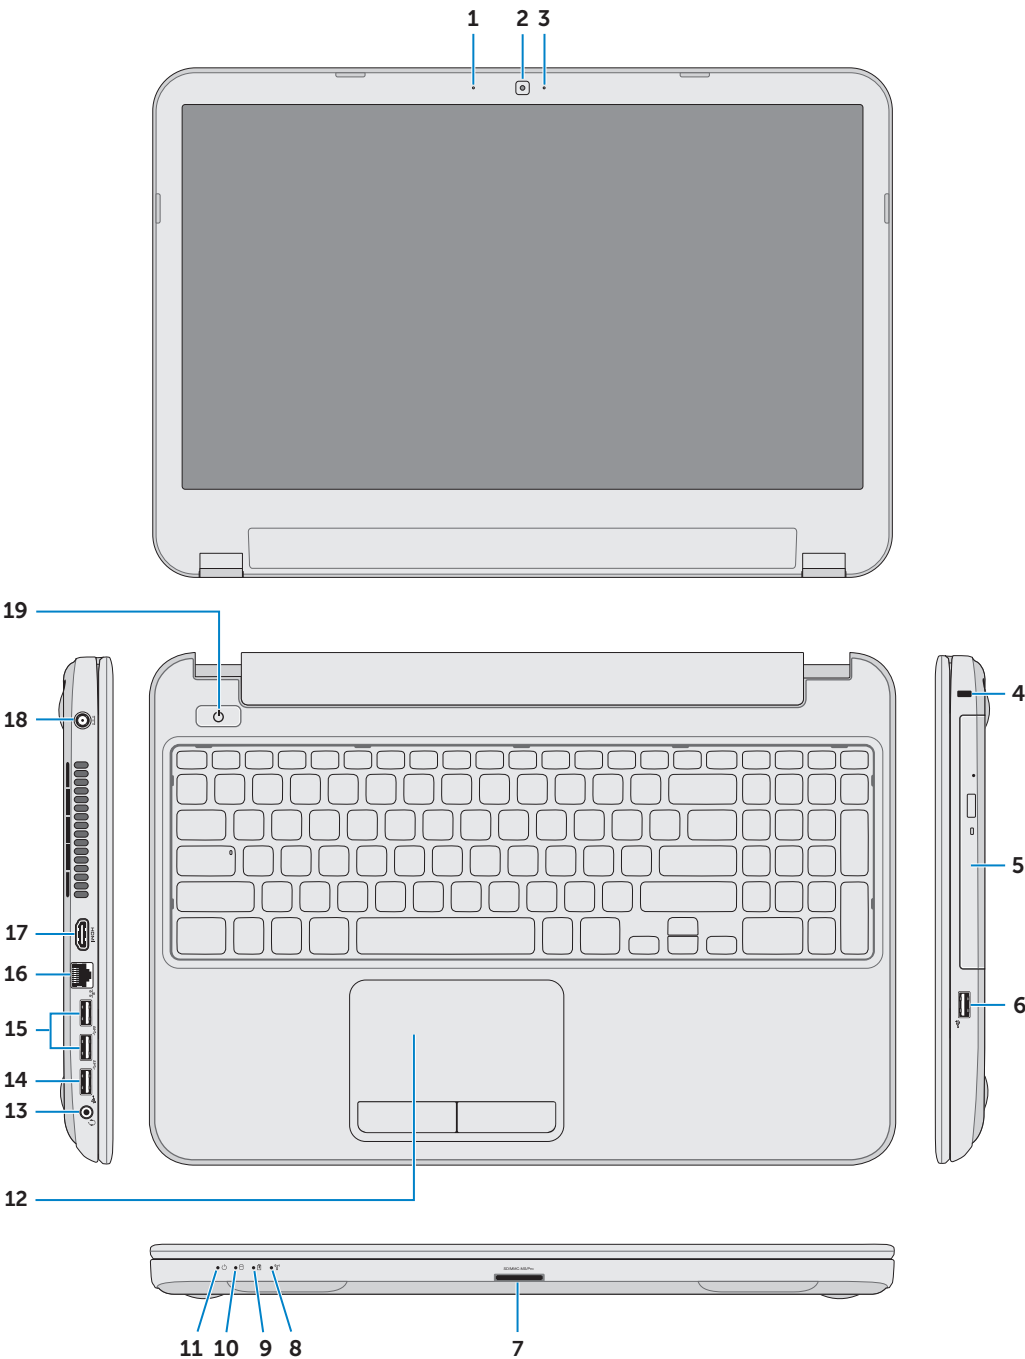

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1. Digital microphone | 9. Battery-status light | 16. Network (RJ45) port |
| 2. Camera | 10. Hard-drive activity light | 17. HDMI port |
| 3. Camera-status light | 11. Power-status light | 18. Power-adaptor port |
| 4. Security-cable slot | 12. Touchpad | 19. Power button |
| 5. Optical drive | 13. Headphone/Microphone combo (headset) port | |
| 6. USB 2.0 port | 14. USB 2.0 port | |
| 7. 8-in-1 media-card reader | 15. USB 3.0 ports (2) | |
| 8. Wireless-status light | | |

- | | | |
|-------------------------------|--|-------------------------|
| 1. Mikrofon digital | 9. Lampu status baterai | 16. Port Network (RJ45) |
| 2. Kamera | 10. Lampu aktivitas hard disk | 17. Port HDMI |
| 3. Lampu status kamera | 11. Lampu status daya | 18. Port adaptor daya |
| 4. Slot kabel pengaman | 12. Panel sentuh | 19. Tombol daya |
| 5. Drive optis | 13. Port kombo Headphone/ Mikrofon (headset) | |
| 6. Port USB 2.0 | 14. Port USB 2.0 | |
| 7. Pembaca kartu media 8-in-1 | 15. Port USB 3.0 (2) | |
| 8. Lampu status nirkabel | | |

- | | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. デジタルマイク | 9. バッテリーステータスライト | 16. ネットワーク (RJ45) ポート |
| 2. カメラ | 10. ハードドライブアクティビティライト | 17. HDMI ポート |
| 3. カメラステータスライト | 11. 電源ステータスライト | 18. 電源アダプターポート |
| 4. セキュリティーケーブルスロット | 12. タッチパッド | 19. 電源ボタン |
| 5. オプティカルドライブ | 13. ヘッドフォン/マイクコンボ (ヘッドセット) ポート | |
| 6. USB 2.0 ポート | 14. USB 2.0 ポート | |
| 7. 8-in-1 メディアカードリーダー | 15. USB 3.0 ポート (2) | |
| 8. ワイヤレスステータスライト | | |

- | | | |
|----------------------|------------------------|---------------|
| 1. 디지털 마이크 | 9. 배터리 상태 표시등 | 17. HDMI 포트 |
| 2. 카메라 | 10. 하드 드라이브 작동 표시등 | 18. 전원 어댑터 포트 |
| 3. 카메라 상태 표시등 | 11. 전원 상태 표시등 | 19. 전원 버튼 |
| 4. 보안 케이블 슬롯 | 12. 터치패드 | |
| 5. 광학 드라이브 | 13. 헤드폰/마이크 콤보(헤드셋) 포트 | |
| 6. USB 2.0 포트 | 14. USB 2.0 포트 | |
| 7. 8-in-1 미디어 카드 판독기 | 15. USB 3.0 포트(2개) | |
| 8. 무선 상태 표시등 | 16. 네트워크(RJ45) 포트 | |

inspiron

15R

Quick Start Guide

Panduan Pengaktifan Cepat | クイックスタートガイド
빠른 시작 안내서




OC03T1A00



1 Connect the network cable (optional) and the power adapter

Sambungkan kabel jaringan (opsional) dan adaptor daya
ネットワークケーブル（オプション）と電源アダプターを接続する
네트워크 케이블(옵션) 및 전원 어댑터 연결

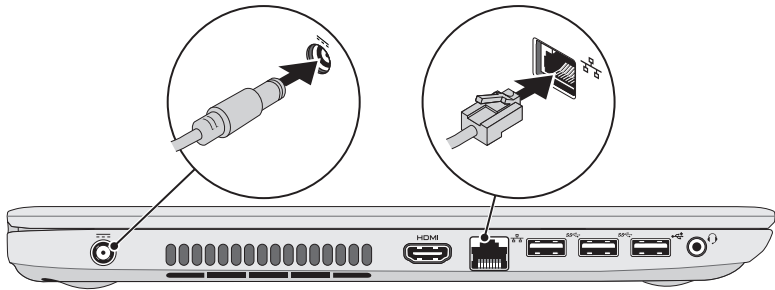

2 Press the power button

Tekan tombol daya | 電源ボタンを押す | 전원 버튼을 누릅니다




3 Complete Windows setup

Selesaikan pengaturan Windows | Windows セットアップを完了する
Windows 설치 완료


Enable security

Aktifkan keamanan | セキュリティを有効にする | 보안 활성화

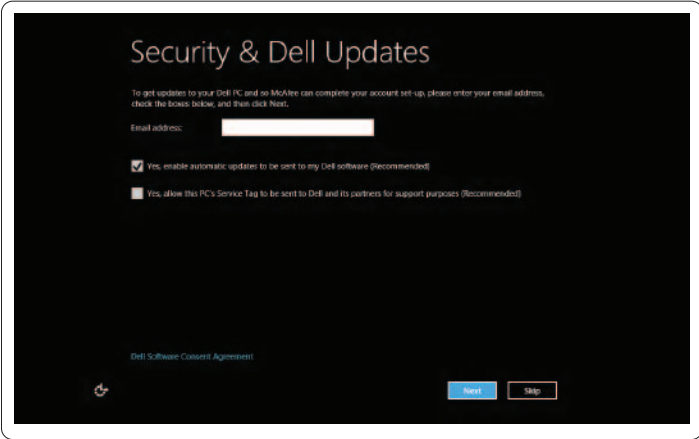

Configure wireless (optional)

Konfigurasi nirkabel (opsional) | ワイヤレスを設定する（オプション）
무선 구성(옵션)

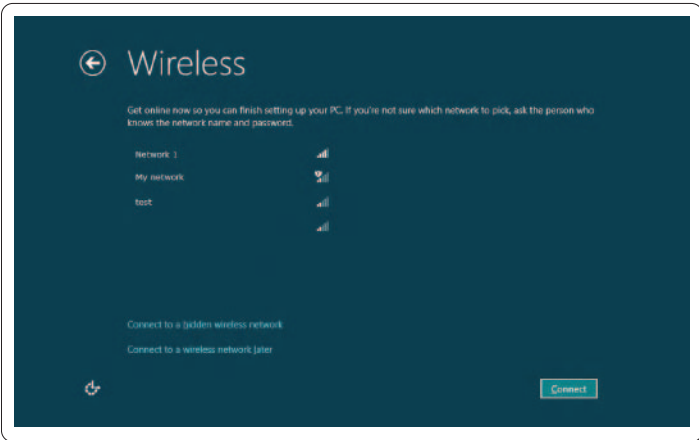

Windows 8

Tiles

Kotak | タイル | 타일



Swipe or scroll to access more tiles

Gesek atau gulirkan untuk mengakses ubin lainnya
스ワイ프またはスクロールして、その他のタイルにアクセス


더 많은 타일에 액세스하려면 쓸어 넘기거나 스크롤합니다

NOTE: Swipe works only on touch-screen displays

CATATAN: Gesek hanya dapat berfungsi pada display layar sentuh
메모 : 스ワイ프는 터치스크린 디스플레이でのみ動作します
참고: 쓸어넘기는 동작은 터치 스크린 디스플레이에서만 사용할 수 있습니다

Resources

Sumber Daya | 리소스를を見つける | 리소스

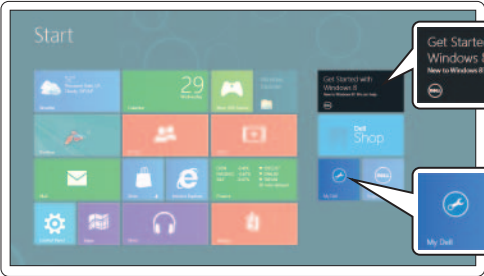

Getting started

Memulai
操作を始める
시작하기

My Dell Support Center

Pusat Dukungan Dell Saya
マイデルサポートセンター
Dell 지원 센터

Charms sidebar

Bilah sampling Charms | 사이드바를を使う | 장식 사이드바



Swipe from right edge of the display

Gesek dari tepi kanan display
디스플레이의右端からスワイプする
화면의 오른쪽 가장자리에서 쓸어넘깁니다



Swipe from right edge of the touchpad

Gesek dari tepi kanan panel sentuh
タッチパッドの右端からスワイプする
터치패드 오른쪽 가장자리에서 쓸어넘깁니다



Point mouse to lower/upper-right corner

Arahkan mouse ke sudut kanan bawah/atas
マウスを右下、または右上の角に合わせます
마우스로 오른쪽 하단/상단 모서리를 가리킵니다

Function Keys

Tombol Fungsi | ファンクションキー | 기능 키

F1	Switch to external display	Beralih ke display eksternal 外部ディスプレイに切り替える 외부 디스플레이로 전환
F2	Turn off/on wireless	Mengaktifkan/menonaktifkan nirkabel ワイヤレスをオン/オフにする 무선 끄기/켜기
F3	Enable/disable touchpad	Mengaktifkan/menonaktifkan panel sentuh タッチパッドを有効/無効にする 터치패드 사용/사용 안 함
F4	Decrease brightness	Menurunkan kecerahan 輝度を下げる 밝기 감소
F5	Increase brightness	Meningkatkan kecerahan 輝度を上げる 밝기 증가
F8	Play previous track or chapter	Memutar trek atau bab sebelumnya 前のトラックまたはチャプターを再生する 이전 트랙 또는 챕터 재생
F9	Play/Pause	Memutar/Menjeda 再生/一時停止 재생/일시 중지
F10	Play next track or chapter	Memutar trek atau bab selanjutnya 次のトラックまたはチャプターを再生する 다음 트랙 또는 챕터 재생
F11	Decrease volume level	Menurunkan level volume 音量レベルを下げる 볼륨 수준 감소
F12	Increase volume level	Meningkatkan level volume 音量レベルを上げる 볼륨 수준 증가
	Mute audio	Mematikan audio 消音する 오디오 음소거